

INSTALLASJON SOM SUGE- ELLER FILTERVERSJON

Overhold følgende avstander til platetoppen: 65 cm (elektriske kokeplater), 75 cm (gasskomfyr). Dersom installasjonsveiledningen for gassapparatet krever en større avstand enn den som er oppgitt, må denne avstanden overholdes. Avtrekksrøret og klemmene følger ikke med. Installasjonen må kun utføres av en kvalifisert tekniker.

1. Med en blyant trekker du en loddrett midtlinje på veggen helt opp til taket.
2. Ta hensyn til de minimumsavstandene som ble nevnt over, og avmerk med en blyant høyden over platetoppen og plasser hullskjemaet mot merket på muren.
3. Med medfølgende hullskjema avmerker du hullene, utfører dem og setter i murpluggene. Fest absolutt de to 2 krokene (hvis de følger med) eller skru delvis til de 2 skruene i de øvre hullene.
4. Heng opp ventilatoren og reguler posisjonen med reguleringsskruene på krokene (hvis de følger med).
Merk: Ventilatoren MÅ festes med 2 andre skruer som settes i de nederste hullene (hvis de finnes) med 2 skruer i de øverste hullene.
5. Kun noen modeller: avmerk de nedre (og øvre) hullene, fjern ventilatoren, lag hullene, sett i murpluggene (skru delvis til 2 skruer i de øvre hullene).
6. Fest støtten for avtrekket til veggen så nær taket som mulig. På filterversjonen må man nå også montere luftskjermen **F1** med to skruer dersom avtrekket har ristene øverst (på avtrekk med ristene nederst se installasjonsfase "7").
7. Hekt ventilatoren fast på veggen igjen og fest den med skruene. På filterversjonen (avtrekk med ristene nederst), må luftskjermen **F2** monteres i stedet for koblingsringen (modell med festing med 2 skruer) eller settes fast på koblingsringen (modell med 2 spor bak og 1 festeskruer foran).

Sugeversjon: dampen blir suget opp og ført ut i friluft ved hjelp av et avtrekksrør som festes til koblingsringen, som er plassert på den øvre delen av ventilatoren.

Advarsel! Dersom ventilatoren er utstyrt med kullfilter, må dette fjernes.

Matosen må ikke føres inn i et rør som benyttes til utlufting av avgasser fra gassdrevne eller andre slags forbrenningsapparater, men må ha et eget avtrekksrør. Overhold alle de nasjonale forskriftene på dette området.

Filterversjon: luften filtreres gjennom et kullfilter og føres ut i rommet igjen.


Advarsel! Dersom ikke ventilatoren er utstyrt med kullfilter, må dette anskaffes og monteres før bruk.


Installasjon av elektronikk-boks

- Dersom dette gjelder din modell, skal elektronikk-boksen **S2** skyves inn så det klikker på plass i sporet **S1** og festes med en skrue.
- På modeller utstyrt med elektroniske kontrollpaneler må man feste den lille platen **S3** på sokkelen ved siden av boksen **S2**.

Installasjon av teleskopisk avtrekkskanal

- Koble ventilatoren til strømnettet og fest det teleskopiske avtrekket til støtten med to skruer, og trekk den nedre delen ned i sporet på toppen av ventilatoren. Monter ristene på siden (hvis dette skal gjøres).

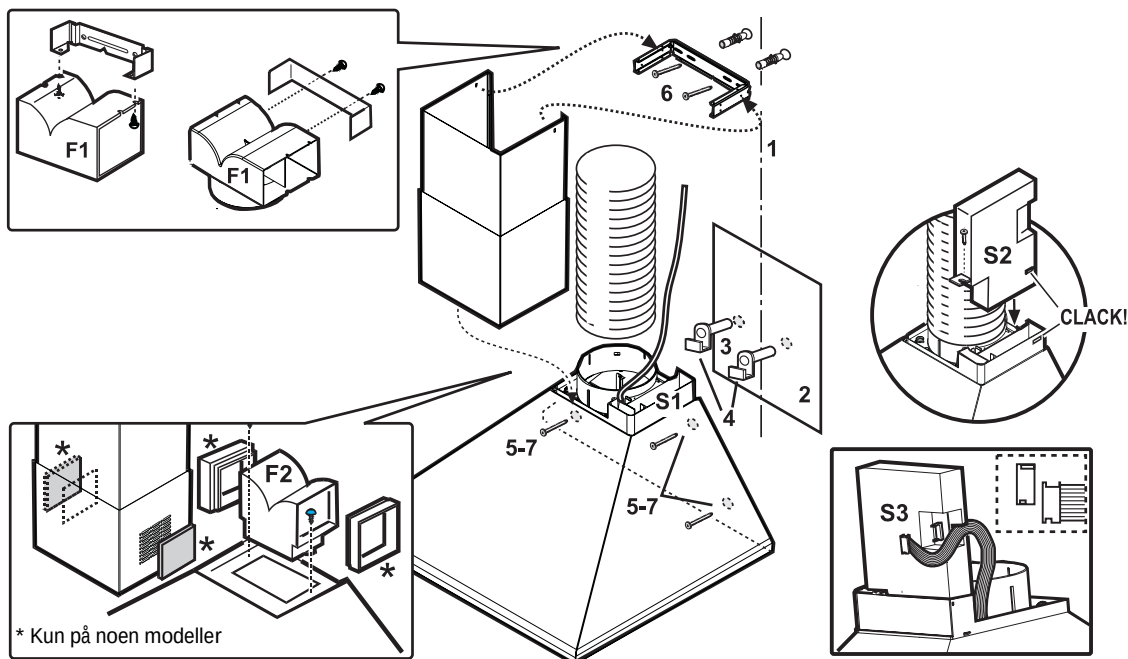

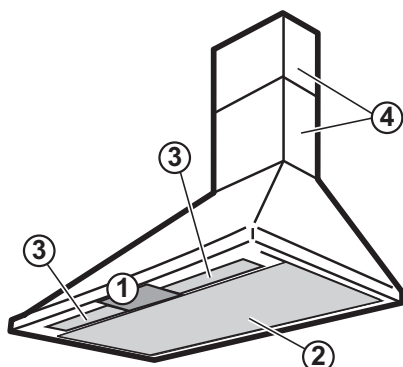

1. Betjeningspanel.

Lys  :

flytt tasten mot høyre eller trykk på knappen for å slå det på.

Effekt/sugehastighet  :

flytt tasten mot høyre eller trykk på neste knapp for å øke effekten/hastigheten eller åpne ventilen .

2. Fettfiltre.

3. Lampedeksel (eller halogenlamper, avhengig av modell).

4. Teleskopisk avtrekkskanal.

Fettfiltre:

Fettfilteret av metall trenger aldri skiftes ut, men må vaskes én gang i måneden for hånd eller i oppvaskmaskin på et kort program med lav temperatur. Ved vask i oppvaskmaskin kan det hende fettfilteret blir matt, men det vil fungere akkurat like bra for det.

a. Trykk på håndtaket for å frigjøre filteret

b. trekk det ut.

Etter å ha vasket det og latt det tørke, monterer du det ved å gå frem i omvendt rekkefølge.

Pære(r):

Fjern filterene og ta ut pæren som skal skiftes ut.



Monter filterene igjen.

Halogenlamper:

Vipp løs med en liten skrutrekker eller tilsvarende. Trykk lampedekslet slik at det smekker på plass.

Bruk kun pærer på maks. 40 W

- E14 eller halogenlamper (avhengig av modell) på maks. 20 W. Ikke berør disse med bare hender.

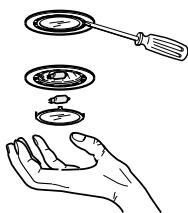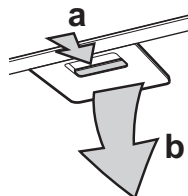

Montering eller utskifting av kullfilter

(kun filterversjoner).

Kullfilteret må skiftes ut hver 6. måned.


1. Fjern fettfiltrene.

2. Monter filteret/filtrene slik at de dekker motoren, avhengig av modell:


- kontroller at **tappene R** på filterholderen befinner seg i **slissene S**. Roter deretter med urviseren, til den blokkeres eller
- dreii håndtaket i midten med urviseren.

3. Avmontering av filteret skjer ved å gå frem i motsatt rekkefølge.

4. Sett fettfiltrene tilbake på plass.

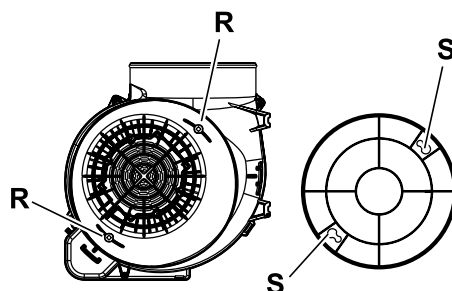

Eller

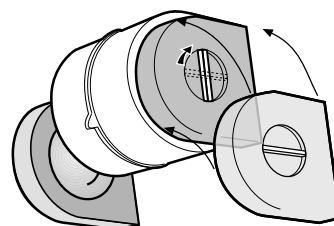

Rengjøring av ventilatoren

Advarsel! Hvis ikke rester av fett og olje fjernes (minst 1 gang i måneden), kan det føre til brann.

Rengjør med en myk klut og et nøytralt rengjøringsmiddel. Bruk ikke etsende produkter eller alkohol.

Før ventilatoren tas i bruk

For å få best mulig utbytte av ventilatoren, les denne bruksanvisningen nøye og ta vare på den for fremtidig referanse.

Materialet i emballasjen (plastposer, polystyrenbiter osv.) kan være farlig og må oppbevares utenfor barns rekkevidde. Kontroller at ventilatoren ikke har lidd noen skade under transport. Installasjon og elektrisk tilkobling må utføres av en autorisert elektriker ifølge gjeldende forskrifter.

Miljøinformasjon

1. Emballasjen

Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet ♻️. Kildesorter i henhold til lokale forskrifter. Materialet i emballasjen (plastposer, polystyrenbiter osv.) kan være farlig og må oppbevares utenfor barns rekkevidde.

2. Apparatet

Apparatet er fremstilt av resirkulerbart materiale og må avhendes ifølge lokale renovasjonsforskrifter. Sørg for at apparatet ikke kan tas i bruk igjen ved å klippe av nettleddningen. Etterlat ikke apparatet i naturen, men sørg for at det bringes til et autorisert søppelmottak.



Generelle råd

ADVARSEL!

- **Apparatet må ikke benyttes av barn uten tilsyn.**
- **La aldri barn leke med apparatet.**

1. Koble ikke apparatet til strømnettet før installasjonen er helt avsluttet. Frakoble ventilatoren fra strømnettet før det utføres noen form for vedlikehold eller rengjøring.
2. Flamber ikke mat under ventilatoren. Åpen flamme kan føre til brann.
3. Ved frityrsteking må man være tilstede hele tiden og passe på at oljen ikke blir så varm at den kan ta fyr.
4. Jevnlig vedlikehold og rengjøring er viktig for at ventilatoren alltid skal fungere perfekt. Tørk av ventilatoren jevnlig og hold den ren. Filteret må rengjøres regelmessig og skiftes ved behov. Bruk ikke brennbart materiale i avtrekket.
5. Dersom ventilatoren benyttes sammen med andre apparater som ikke går på strøm, må ikke undertrykket i rommet overstige 4Pa (4×10^{-5} bar). Sørg for god ventilasjon av værelset.

Elektrisk tilkobling

Før ventilatoren tilkobles strømnettet, må man forsikre seg om at spenningen som er oppgitt på typeskiltet svarer til spenningen i boligen. Typeskiltet finnes inni ventilatoren, bak fettfilteret.

Dersom apparatet er utstyrt med nettleddning og plugg, må pluggen være tilgjengelig etter installasjon.

Dersom ikke ventilatoren er utstyrt med plugg, monteres en forskriftsmessig plugg eller det benyttes en forskriftsmessig topols bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.

Utskifting av nettleddningen med plugg må kun utføres av "Serviceavdelingen" eller en autorisert elektriker.

Overensstemmelseklæring

Dette produktet er prosjektert, fremstilt og markedsført i overensstemmelse med:

- kravene til sikkerhet i "Lavspenningsdirektivet" 73/23/CEE
- kravene til beskyttelse i "EMC"-direktivet 89/336/EØF, senere endret i direktivet 93/68/EØF.

Feilsøkningsliste

Ventilatoren virker ikke:

- Står støpslet ordentlig i stikkontakten?
- Er det strømskift?
- Er det gått en sikring?

Ventilatoren har dårlig sugeevne:

- Er det blitt valgt riktig hastighet?
- Bør filterene rengjøres eller skiftes?
- Er avtrekket tilstoppet?

Lyspæren virker ikke:

- Bør den skiftes?
- Er den riktig montert?
- Er det gått en sikring?

Service

Før Service tilkalles

1. Se om du kan løse feilen selv (se "Feilsøkningsliste").
2. Slå av og på igjen apparatet for å se om feilen har rettet seg.
3. Hvis ventilatoren fortsatt ikke virker som den skal, tilkall Service.

Oppgi:

- hva som er feil,
- modellnavn, som er oppgitt på typeskiltet som sitter inni ventilatoren (synlig når fettfilterene fjernes).
- din adresse,
- ditt telefonnummer.
- Servicenummeret (tallet som står etter ordet SERVICE, på typeskiltet som er plassert inni ventilatoren, bak fettfilteret).

Hvis det er behov for en reparasjon, må du henvende deg til et autorisert servicesenter (slik at du er sikker på at det benyttes originale reservedeler og at reparasjonen utføres korrekt).

Manglende overholdelse av disse instruksene, kan få negativ innvirkning på apparatets sikkerhet og kvalitet.

SERVICE



0000 000 00000